

- **RESET Stellmotor TM Racing 250/300 TSI**


- Stellen Sie sicher das der Motor aus ist
- Entfernen Sie den Sitz wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben.
- Das Kabel (1) an die Batteriepole anschließen.
- Drücken Sie am der Mapping-Taste (2) und wählen Sie "MAP 1".



- Drehen Sie den Gasgriff (3) bis zur maximalen Öffnung und halten Sie ihn fest in voll geöffneter Position



- Den Stecker (4) an die Diagnosebuchse (5) anschließen.

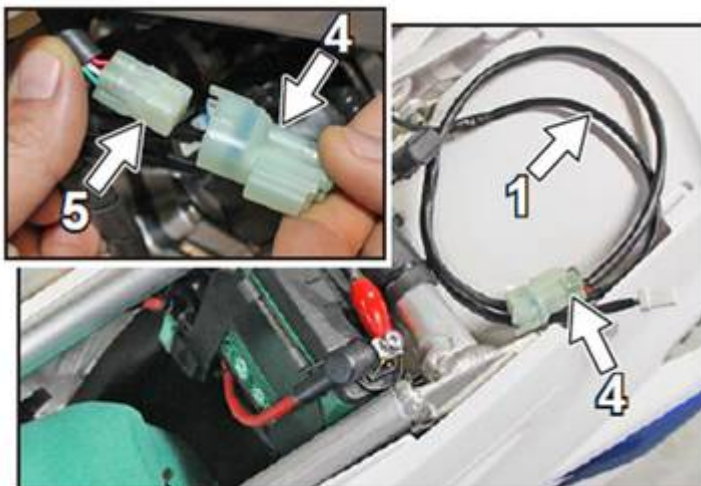


- Innerhalb von zwei Sekunden nach der Verbindung des Verbinders (4) drücken Sie den KILLSCHALTER


(6) und halten Sie den Schalter/Taster mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.



- Den Gasgriff (3) loslassen.
- An dieser Stelle sucht der Stellmotor langsam nach 0% bis 100% Öffnung der Auslaßklappen
- Sobald die beiden Extreme gespeichert sind, stellt sich der Stellmotor auf 100% Öffnung ein.
- Trennen Sie das Kabel (1).
- Entfernen Sie die Abdeckung (7).

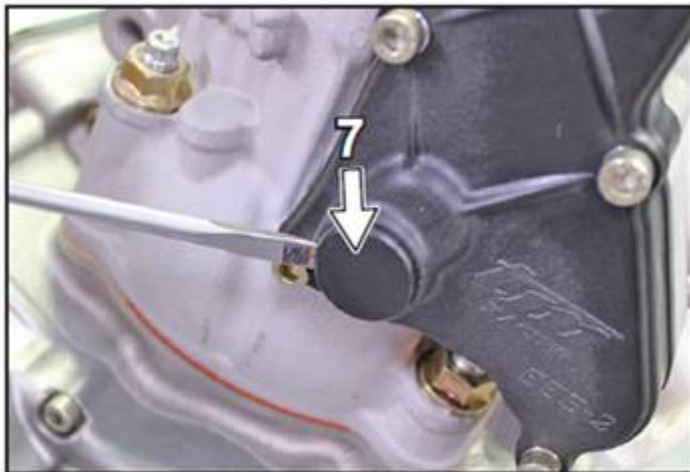

- Schließen Sie das Kabel (1) wieder wie zuvor beschrieben an.
- Am Gasgriff (3) drehen und mit Blick in die Bohrung (8) überprüfen ob das Steuergestänge arbeitet,

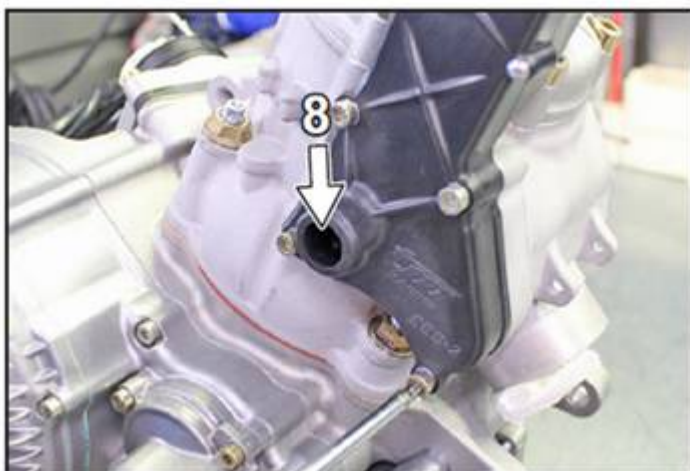

- Nach Abschluss der Arbeiten setzen Sie die Kappe (7) wieder auf, trennen Sie das Kabel (1) und bauen sie den Sitz wieder auf das Motorrad